

Gebruiksaanwijzing *User manual*

vdm.


zinnia

<https://www.vdm.direct/>



vdm. Zinnia montage / assembly

Onderdelen / Parts


A  zitting / seat x1	B  rugleuning / backrest x1	C  armleuningen / armrests x2
D <i>optie / option</i>  hoofdsteun / headrest x1	E  afdekking / cover x1	F  gasveer / gaslift x1
G  kruisvoet / base x1	H  wiel / wheel x5	

Bevestigingsmateriaal / Assembly parts

1 	M8 * 16 mm x4	2 	M6 * 20 mm x4
3 	M5 * 12 mm x2	4 	5 mm x1
5 	4 mm x1	6 	3 mm x1


Montage / Assembly

1.

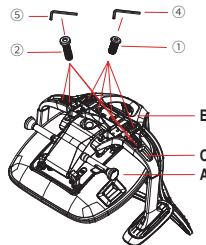


2.


TIP:
Gebruik voorzichtig
kunststof hamer
Use soft hammer
carefully

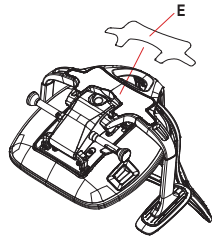


3.

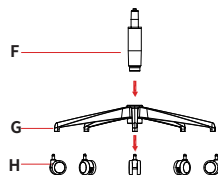

4.

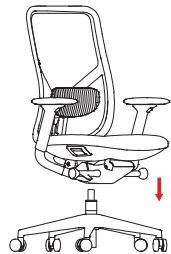

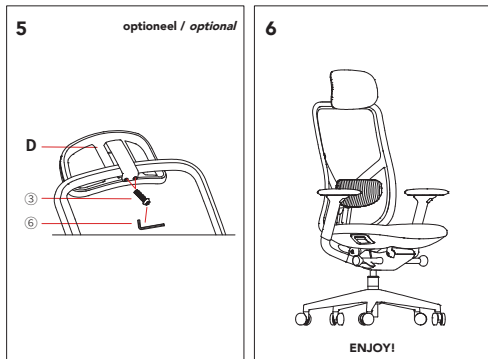

NL - Veiligheidsvoorschriften – Zinnia bureaustoel

- Zorg er bij de montage voor dat alle schroeven goed zijn vastgedraaid. Alleen dan is de rugleuning correct bevestigd.
- Gebruik de stoel nooit wanneer schroeven los zitten. Controleer alle bevestigingen ten minste één keer per zes maanden.
- Deze stoel is ontworpen voor het gebruik door één persoon tegelijk.
- Gebruik de stoel niet als trap of opstapje.
- Als er een onderdeel ontbreekt, beschadigd of defect is, gebruik het product dan niet totdat het is hersteld met originele onderdelen van de fabrikant.
- Volg bovenstaande veiligheidsinstructies strikt op om letsel of schade te voorkomen.

EN - Safety Instructions – Zinnia office chair

- During assembly, ensure that all screws are securely tightened to properly fix the backrest.
- Do not sit on the chair if any screws are loose. Check all screws at least once every six months to ensure safe usage.
- This product is designed for use by one person at a time only.
- Do not use the chair as a step stool or climbing aid.
- If any component is missing, broken, or damaged, stop using the chair immediately until it is repaired with manufacturer-approved parts.
- Strictly follow these safety precautions to avoid injury or damage.

NL - De juiste stoel voor jou

De Zinnia bureaustoelen worden geleverd met 5 jaar garantie, inclusief onderdelen en arbeidskosten voor wielen, gasveren, kantelmechaniek en alle bewegende onderdelen. Neem contact op met jouw dealer voor de garantievoorwaarden op bekledingsmaterialen.

Voel je beter, werk beter

De **.vdm**-collectie is gebaseerd op ergonomisch onderzoek en ontworpen voor maximaal comfort en optimale prestaties.

EN - The right chair for you

The Zinnia office chair comes with a 5-year warranty that includes parts and labor for casters, pneumatic bars, tilt mechanisms, and all mobility mechanisms, please contact the merchant for warranty limitations on materials.

Feel better, work better

The **.vdm** collection is based on ergonomic research and designed for maximum comfort and optimal performance.

Zithoogte: binnenste hendel aan de rechterzijde
 Seat height: inner lever on the right side



Omhoog / Up

Trek de hendel omhoog, ga iets overeind staan, stel de hoogte in en laat los om te vergrendelen.
 Lift the handle, stand up slightly, adjust the height, and release to lock.



Omlaag / Down

Ga zitten en trek de hendel omlaag om de zitting te verlagen. Laat de hendel los om te vergrendelen.
 Sit down and lift the handle to lower the seat. Release the handle to lock it in place.



Trek de hendel rechts omhoog om de zithoogte te verstellen. Laat los om te vergrendelen.
 Pull the handle on the right to adjust seat height. Release to lock.

Zitdiepte: knop in het kussen aan de rechterzijde
 Seat depth: button inside the seat cushion on the right side



Voor- en achteruit schuiven Slide back and forth

Trek knop rechts om zitting te schuiven. Locken is vergrendelen.
 Pull button on right to slide seat. Release to lock.



Zweefzitting / Floating seat

Zelfdemping – past zich aan bij gaan zitten.
 Zakt 1,1 cm.
 Self-cushioning – adapts when sitting down.
 Seat lowers 1.1 cm.



Rugweerstand: snel instellen met draaiknop aan de rechterzijde
 Tilt tension: quick adjust with turn knob on the right side



7-steps snel verstelling 7-speed quick adjustment

Rugweerstand – draai aan de knop bij de rechterhendel voor 7 standen: lichter of zwaarder.
 Tilt resistance – turn the knob at the right side handle to set 7 levels: lighter or heavier.



Stel rugweerstand in op jouw gewicht en werkstijl (o.a. toetsenbordgebruik).
 Adjust tilt resistance to match your weight and work style (e.g. keyboard use).

Rugleuning vergrendelen: draaiknop aan linkerzijde
 Backrest tilt lock: turn knob on the left side



Vast / Locked

Rugleuning vergrendelen – draai linker draaiknop naar voren.
 Backrest tilt lock – turn left knob forward to lock.



Los / Unlocked

Draai draaiknop naar achteren om te ontgrendelen en de rugleuning te verstellen.
 Turn knob backward to unlock and adjust backrest tilt.



Armleuning hoogte/draaibaar: verstel aan voorzijde van armleuning
Armrest height/rotation: adjust at front of armrest



Draai links en rechts
Rotate left and right

Zittend draai voorzijde van armleuning links of rechts om de hoek te verstellen.
 While seated, rotate front of armrest left or right to adjust angle.



Op en neer
Up and down

Druk op knop onder armleuning om hoogte te verstellen.
 Press button under armrest to adjust height up or down.




Pos armhoek aan per task: naar binnen bij typen, naar buiten bij muisgebruik.
 Adjust arm angle for different tasks: swing inward for typing, outward for mouse use.

Lendensteun verstellen; instelbare ondersteuning in de rug
lumbar Adjustment: adjustable support in the backrest




Hoogte verstelbaar
Height adjustable

Schuif de lendensteun omhoog of omlaag naar de meest comfortabele positie.
 Slide lumbar support up or down to your most comfortable position.



Lendensteun stevigheid
Lumbar tension

Zachte TPE lendensteun – 3 standen voor voor-/achterwaartse stevigheid en meer comfort.
 Soft TPE lumbar support – 3 levels of front/back firmness for extra comfort.



Armleuning verstelbaar in diepte en breedte
Armrest adjustable in depth and width



Pads voor- of achteruit
Pads back and forth

Pak de ampapds vast en schuif de pads voor- of achteruit.
 Grasp the armrest pads and slide them forward or backward.



Pads naar binnen of naar buiten
Pads inward or outward

Pak de ampapds vast en schuif de pads naar binnen of naar buiten.
 Grasp the armrest pads and slide them inward or outward.



Hoofddeun hoogte/hoek: handmatig instelbaar
Headrest height/angle: manually adjustable



Hoofddeun hoogte
Headrest height

Schuif de hoofddeun omhoog of omlaag langs de beugelgeleider.
 Slide headrest up or down along the bracket track.



Hoofddeun hoek
Headrest angle

Kantel de hoofddeun door deze te draaien rond de scharnieren op de beugel.
 Tilt the headrest by rotating it around the joints on the bracket.



RUG / BACK



Foggy Blue



Pure Black



Lead Grey



Milk Coffee



Light
Orange



Cold
Emerald

ZITTING / SEAT



Foggy Blue



Pure Black



Lead Grey



Milk Coffee



Light
Orange



Cold
Emerald

